







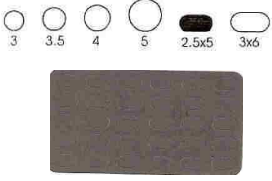
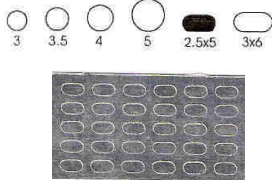



# ELECTRONICA SOFMEL

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p><b>TECEME</b></p> <p>Teclado para control TV Emerson</p>            | <p><b>TEC092</b></p> <p>Teclado para control TV Goldstar FS 092</p>  | <p><b>TEC095</b></p> <p>Teclado para control TV Goldstar FS 095</p>   | <p><b>TEC185</b></p> <p>Teclado para control TV Goldstar FS 185</p>     |
| <p><b>TEC222</b></p> <p>Teclado para control TV Goldstar FS222</p>     | <p><b>TEC622</b></p> <p>Teclado para control TV Grundig TP622</p>    | <p><b>T720</b></p> <p>Teclado para control TV Grundig TP720</p>        | <p><b>TEC1430</b></p> <p>Teclado para control TV Hitachi CPT 1430</p>   |
| <p><b>TEC850</b></p> <p>Teclado para control TV Hitachi KL 850</p>   | <p><b>T914</b></p> <p>Teclado para control TV Hitachi T 914</p>     | <p><b>T548</b></p> <p>Teclado para control TV JVC 548</p>            | <p><b>TEC448</b></p> <p>Teclado para control TV JVC RMC 448/539</p>    |
| <p><b>TECNS</b></p> <p>Teclado para control TV Noblex-Samsung</p>   | <p><b>TECN1</b></p> <p>Teclado para control TV Noblex 20TC697</p>  | <p><b>TECN2</b></p> <p>Teclado para control TV Noblex 20TC697</p>  | <p><b>T3410</b></p> <p>Teclado para control TV Noblex</p>             |
| <p><b>TEC11</b></p> <p>Teclado para control TV Philco R11B</p>      | <p><b>TECR43</b></p> <p>Teclado para control TV Philco R43A08</p>  | <p><b>TEC21</b></p> <p>Teclado para control TV Philco 21 FST</p>    | <p><b>TEC18</b></p> <p>Teclado para control TV Philco 18C30</p>       |
| <p><b>T7953</b></p> <p>Teclado para control TV Philips RC 7953</p>  | <p><b>TEC7805</b></p> <p>Teclado para control TV Philips 7805</p>  | <p><b>T7812</b></p> <p>Teclado para control TV Philips T7812</p>   | <p><b>TECDIG</b></p> <p>Teclado para control TV Philips Trendset</p>  |

# ELECTRONICA SOFMEL

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>TECPOW</b></p> <p>Teclado para control TV Power Vision</p>           | <p><b>TEC41</b></p> <p>Teclado para control TV RC41 Crown Mustang</p>   | <p><b>T022</b></p> <p>Teclado para control TV Samsung</p>                                  | <p><b>TECFXFR</b></p> <p>Teclado para control TV Sanyo FXFR</p>  |
| <p><b>TSOY</b></p> <p>Teclado para control TV Sony RMY116</p>              | <p><b>TEC1120</b></p> <p>Teclado para control TV Telefunken FB1120</p>  |   |   |
| <p><b>TEC9500</b></p> <p>Teclado para teléfono General Electric 9500</p>  | <p><b>TEC1401</b></p> <p>Teclado para teléfono Panasonic 1401</p>      | <p><b>TEC3620</b></p> <p>Teclado para teléfono Panasonic 3620</p>                          | <p><b>TECSAN</b></p> <p>Teclado para teléfono Sanyo</p>         |
| <p><b>Contacto de grafito</b></p> <p>Varias medidas</p>                   | <p><b>Contacto de aluminio</b></p> <p>Varias medidas</p>              | <p><b>Contacto de Goma</b></p> <p>Varias medidas<br/>3 - 3x7 - 4 - 5 mm<br/>x 10 un.</p>  |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |